


**Peltiercontroller QC-PC-C01H-100**  
**Bedienungsanleitung**  
**Temperaturregler für Heizbetrieb**

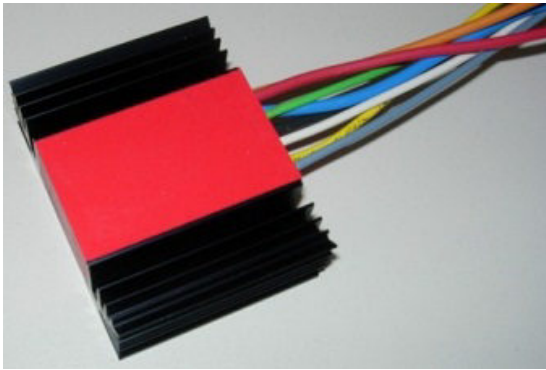

Lieferumfang:

- 1 Peltiercontroller QC-PC-C01H-100
- 1 Temperatursensor NTC 10K $\Omega$  ( $\beta=3977K$ )
- 1 Potentiometer 10K $\Omega$
- 1 Bedienungsanleitung

Technische Daten:


Abmessung Controller:	65mm x 50mm x 20mm
Temperaturbereich:	0°C – 100°C
Spannungsversorgung:	10V – 24V
Max. Ausgangsspannung:	entsprechend Eingangsspannung
Max. Ausgangsstrom	10A

1. Einsatz des Reglers QC-PC-C01H-100

Der Controller QC-PC-C01H-100 wurde entwickelt, um ein Objekt mit Hilfe eines Peltierelementes zu erwärmen und die Temperatur konstant zu halten. An Stelle des Peltierelementes ist auch der Einsatz einer Heizfolie oder Ähnlichem möglich. Der Regler wird mit Kleinspannung betrieben und darf keines Falls an Netzspannung angeschlossen werden. Für den Aufbau einer funktionierenden Regelung ist eine elektrische Verdrahtung aufzubauen, welche elektrische Grundkenntnis erfordert. Arbeiten Sie an der Verdrahtung nur im spannungsfreien Zustand. Bedenken Sie, dass der Regler und eventuell angesteuerte Bauteile zerstört werden können, wenn diese unsachgemäß eingesetzt werden. Trotz der geringen Eingangsspannung kommt es zu hohen Strömen, die zu erheblichen Erwärmungen an nicht fachmännisch ausgeführten Kontaktakten und zu dünnen Leitungen führen und Brände auslösen können. Bitte lesen Sie sich deshalb diese Bedienungsanleitung sorgfältig durch und lassen Sie sich von einer Elektro-Fachkraft unterweisen, wenn Sie keine solche - sind. Sollten Sie zu einem Zeitpunkt eine Erwärmung innerhalb der Verdrahtung feststellen, so ist die Schaltung sofort spannungsfrei zu schalten. Wenn Sie sich bei Ihren Aufbauten an die nachfolgenden Hinweise halten, werden Sie lange Freude an Ihrem Controller und den eingesetzten Peltierelementen haben.

## 2. Das Grundprinzip:


Das Heizen mit Peltierelementen unterscheidet sich fundamental von herkömmlichen Heizvorgängen, die Energie in Wärme umwandeln, wie etwa eine konventionelle Herdplatte. Denn hier wird die Wärme auf der eine Seite des Peltierelementes von der angrenzenden Umgebung abgeführt und auf der anderen Seite wieder abgegeben. Um dieses „Wärmepumpen“ nutzbar zu machen ist ein Aufbau wie in Bild1 herzustellen.

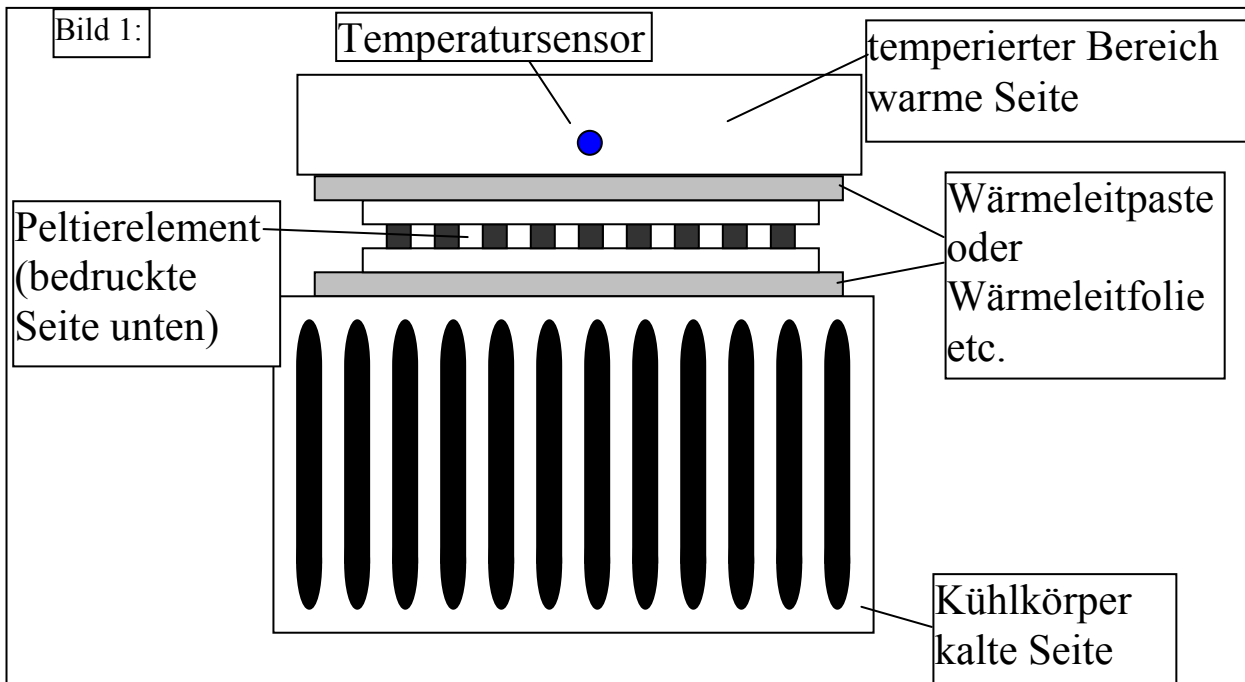

Hier erkennt man den grundlegenden Aufbau, der sich bei der Arbeit mit Peltierelementen wie ein roter Faden durch alle Einsatzgebiete zieht. Es gibt einen Bereich, der auf eine gewünschte Temperatur gebracht werden soll. Dieser Bereich wird mit einem Temperatursensor versehen. Auf der anderen Seite liegt der Bereich, an dem im Heizfall Wärmeenergie entzogen wird oder im Kühlfall überschüssige Wärme zugeführt wird. Dieser zweite Bereich wird in der Regel nicht temperaturüberwacht. Um ein kollabieren des Aufbaus, verursacht durch übermäßige Wärmeentnahme oder Wärmezuführung zu vermeiden, wird dieser Bereich mit der Umgebung intensiv in Kontakt gebracht. Das bedeutet, durch Einsatz eines Kühlkörpers wird die Oberfläche um ein vielfaches Vergrößert, um den benötigte Kontakt mit der Umgebung herzustellen. Die Größe dieses Kühlkörpers und die einwandfreie Kontaktierung zwischen Peltierelement und Kühlkörper auf der einen Seite und Peltierelement und Heiz- bzw. Kühlplatte auf der anderen Seite sind es in erster Linie, die die Leistungsfähigkeit Ihres Aufbaus bestimmen. Bitte richten Sie ihr erstes Augenmerk immer auf diesen Grundaufbau, und Ihre Ergebnisse werden stets erfolgreich sein. Bitte besuchen Sie, zur Vertiefung Ihrer Kenntnisse, die Rubrik **Know how** im Wärmemanagement auf unserer unten angegebenen Homepage. Hier finden Sie Tipps und Informationen in verständlicher und gut bebildeter Form.

### 3. Der elektrische Aufbau.

Um den Regler betreiben zu konnen, benotigen sie eine Gleichspannungsquelle. Es sind alle Quellen im Bereich von 10VDC bis 24VDC einsetzbar. Bitte beachten Sie, dass im Regler keine Strom- oder Spannungsgrenzen eingestellt werden konnen. Das heit, der Controller gibt bei maximaler Heizanforderung, wenn also die Zieltemperatur weit ber der aktuellen Temperatur liegt, die volle Spannung an das Peltierelement weiter. Stellen Sie darum sicher, dass die Versorgungsspannung nicht ber der maximal zulassigen Spannung Ihres Peltierelementes (Heizfolie) liegt, oder schalten Sie mehrere Peltierelemente in Reihe, bis die Summe der Einzelspannungen mindestens den Wert der Versorgungsspannung erreicht. Es ist dabei darauf zu achten, dass nur gleiche Elemente verschaltet werden, um eine gleichmaige Aufteilung der Spannungen zu gewahrleisten. Bild 2 zeigt die Verschaltung der einzelnen Komponenten des Regelkreises. Die Farben entsprechen den Leiterfarben des Controllers.

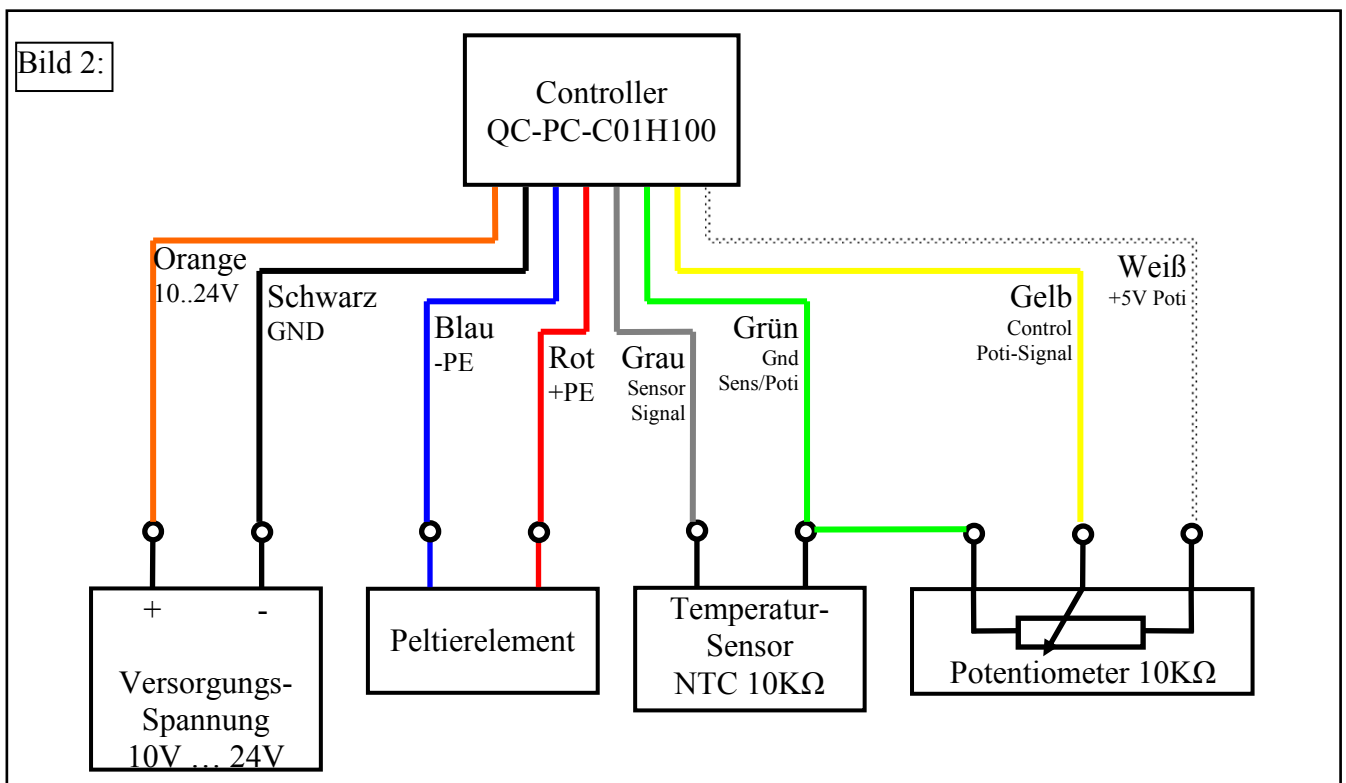


Wenn Sie sich nach diesem Schaltplan richten und Peltierelemente aus dem Hause QUICK-OHM verwenden, dann wird die bedruckte Seite kalt und die blanko Seite warm.

#### 4. Einstellen der Temperatur:

Der Controller regelt die Temperatur in einem Bereich von 0°C und 100°C. Beachten Sie bitte, dass der Regler nur heizen kann. Das Erreichen von beispielsweise 0°C ist nur moglich, wenn die kalte Seite unterhalb dieser Temperatur liegt und den Vorgang somit zu einem Heizvorgang macht. Es ist sinnvoll, dass bei der ersten Inbetriebnahme Markierungen an das Potentiometer angebracht werden. Wenn Sie nun vom Linksanschlag angefangen bis zum Rechtsanschlag einige Zwischenstellungen anfahren und die eingeregeltere Temperatur mit einem Thermometer messen, so konnen Sie sich durch Beschriftung der einzelnen Potentiometerstellungen eine Skala anlegen. Es besteht die Moglichkeit, ein Display (QC-PC-D-100) in die Schaltung zu integrieren. Dieses Gerat ermittelt aus der Potentiometer-Stellung die Zieltemperatur und zeigt sowohl diese als auch die aktuelle Ist-Temperatur an.

#### Der Regelcharakter:

Die Bilder zeigen schematisch den Regelverlauf von Temperatur und Strom in Abhangigkeit von der Zeit. Der Verlauf stellt beispielhaft die sogenannte Sprungantwort von Temperatur und Strom dar, ausgelost durch eine Sollwert-Veranderung von Raumtemperatur auf (hier) +80°C. Die Grafik zeigt das charakteristische Regelverhalten. Man erkennt eine harmonische Regelung, mit optimalen Bedingungen fur eine lange Lebensdauer der eingesetzten Peltierelemente.

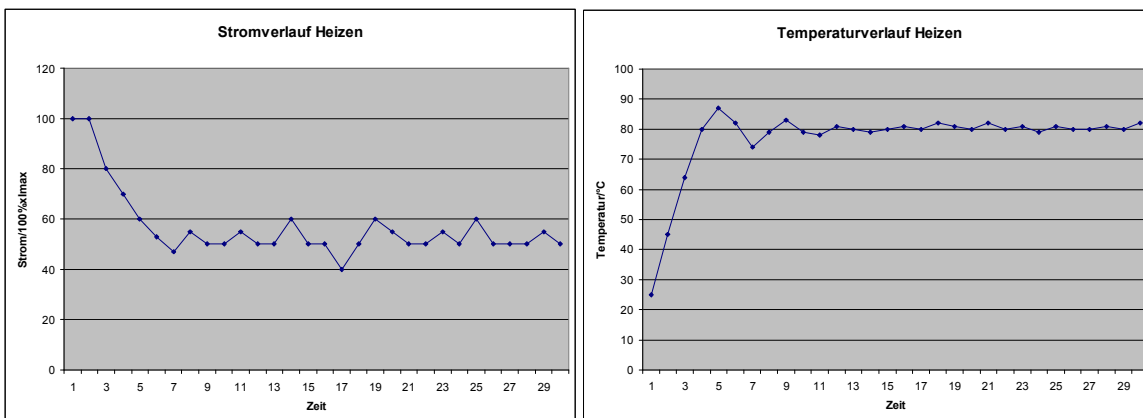

#### 5. Tipps:

1. Wenn die Kuhlkorpertemperatur (Bild1) deutlich unter die Umgebungstemperatur absinkt, dann kann die maximal erreichbare Temperatur absinken. Auerdem benotigt Ihr System mehr Energie. In diesem Fall ist der Kuhlkorper entweder zu vergroern oder ein Lufte einzusetzen, um die Leistungsfahigkeit zu erhohen.
2. Die maximale Heizleistung entspricht etwa der Summe aus thermischer Leistung und elektrischer Leistung ( $U \cdot I$ )
3. Bringen Sie den Temperatursensor an eine Stelle des zu temperierenden Bereiches, welche in der Nahe des Peltierelementes liegt. Damit laufen Sie nicht Gefahr, dass Ihr Element auf Grund unkontrollierten Temperaturgefalles berhitzt.